

## MÓDULO 1

### 1.2. Instrucciones para amurar un contrapeso desplazado

- 1** Amurar el portón de acuerdo a las indicaciones de la hoja de instalación de portones con contrapesos normalizados desde los puntos 1 al 7.
- 2** Retirar los tornillos de la parte frontal de la funda de contrapesos.
- 3** Presentar el fondo de la funda de contrapeso en el lugar donde irá colocado (preferentemente junto al contrapeso no desplazado). Ponerla a plomo y sujetarla con tirafondo de 8.
- 4** Presentar el soporte de la polea orientable, de modo que el canal de la polea quede centrado en la caja y su parte superior a nivel con la polea orientable del marco (**Fig. 3**). Una vez logrado, proceder a amurar a filo del herraje.
- 5** Tomar el cable de acero que se encuentra en la polea orientable del marco, llevarlo hasta la polea orientable de la pared, pasarlo por el canal de la polea, luego por el buje del soporte, hacer el ojal con el prensacable y colgar la caja de contrapeso.
- 6** Colocar la tapa que fue retirada en el ítem 2.

#### Rueda orientable

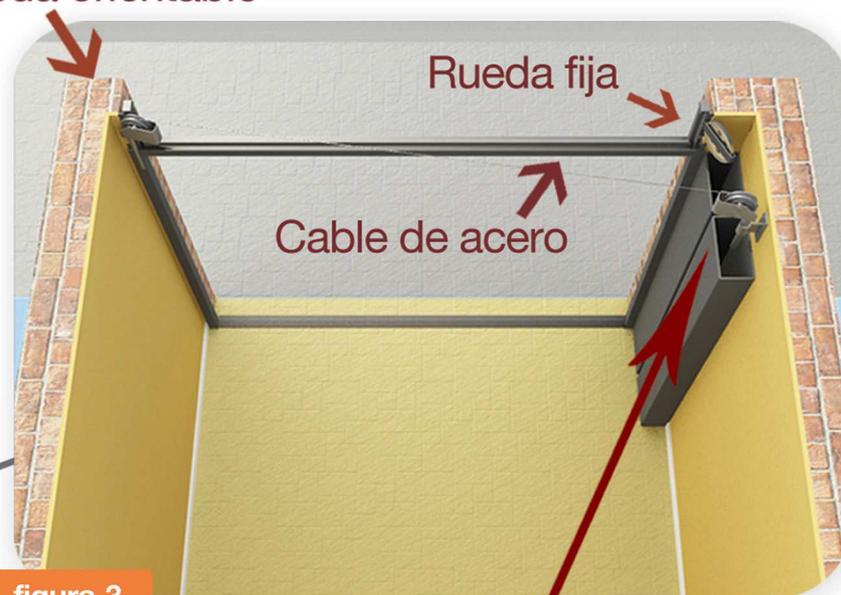


figura 3



**Soporte de rueda auxiliar:**  
 Pasar el cable por la endija de la rueda, y por dentro del buje de éste soporte. El mismo, debe coincidir con el eje de simetría de la vaina.